




Guide Utilisateur V 1.0

# Menu Principal

## *Boutons de contrôles supérieurs*

Active ou désactive l'alerte. Si le bouton est ROUGE, cela signifie que l'alerte est activée. Si le bouton est ROUGE CLIGNOTANT, alors la phase de détection va bientôt démarrer.

Activer/Désactiver le mode de détection des mouvements. Lorsqu'il est activé, iVigilo Smartcam Pro sera sensible aux mouvements en face de la caméra.

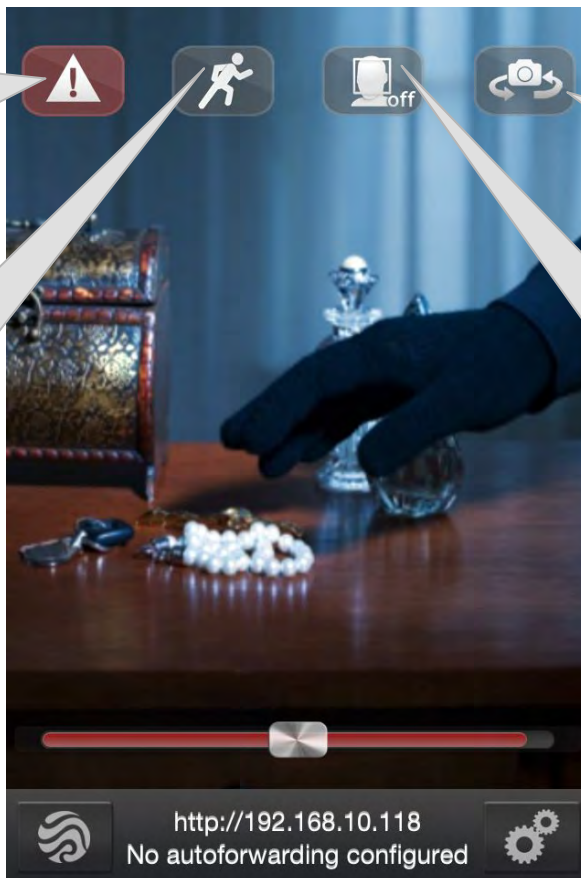

Changer entre la caméra avant et la caméra arrière de l'appareil

Activer/Désactiver le mode de détection faciale. Lorsqu'il est activé, iVigilo Smartcam Pro sera sensible aux visages passant en face de la caméra

# Menu principal

## *Boutons de contrôles inférieurs*



URL pour accéder à la vidéo en temps réel. La ligne du haut représente l'adresse du réseau local. La ligne du bas représente l'adresse externe (Internet) si le routeur supporte le transfert de ports.

Bouton pour entrer dans le menu iVigilo Glimpse pour accéder à l'aide, aux notations et aux actualités d'iVigilo.

Curseur pour définir le seuil d'alerte. Si l'indicateur rouge dépasse la barre, une alerte sera déclenchée.

Bouton pour entrer dans le menu Réglages. Les réglages individuels d'iVigilo Video Suite y sont définis.

# Paramètres

## *Début de la détection de mouvements*



Barre spécifiant le délai, en secondes, après lequel iVigilo Smartcam Pro démarrera la détection, après avoir appuyé sur le bouton Alerte sur l'écran principal. Le bouton Alerte restera rouge clignotant durant cette période.

Activer/Désactiver la détection de mouvements décalée. Lorsqu'elle est activée, iVigilo Smartcam Pro démarrera la détection, seulement après le délai spécifié par l'utilisateur. Le bouton d'Alerte du menu principal restera rouge clignotant durant cette période.

# Paramètres

## Alertes Email



Joindre une photo ON/OFF. Lorsque la sélection est sur ON, la photo prise lors de l'alerte sera jointe à l'Email.

Activer/Désactiver les alertes Email. Lorsqu'elles sont Actives, les alertes seront envoyées par Email.


Choisissez des adresses Email hors du répertoire d'adresse de l'iPhone. Tous les contacts seront affichés. Seuls les contacts possédant une adresse Email valide seront choisis.

Les adresses Email des destinataires des alertes mail peuvent être choisies ici. Plusieurs destinataires peuvent être spécifiés, en les séparant par un espace.

Entrer dans le menu des réglages Email avancés pour spécifier l'adresse du serveur etc.

# Paramètres – Alertes Email

## Configuration avancée

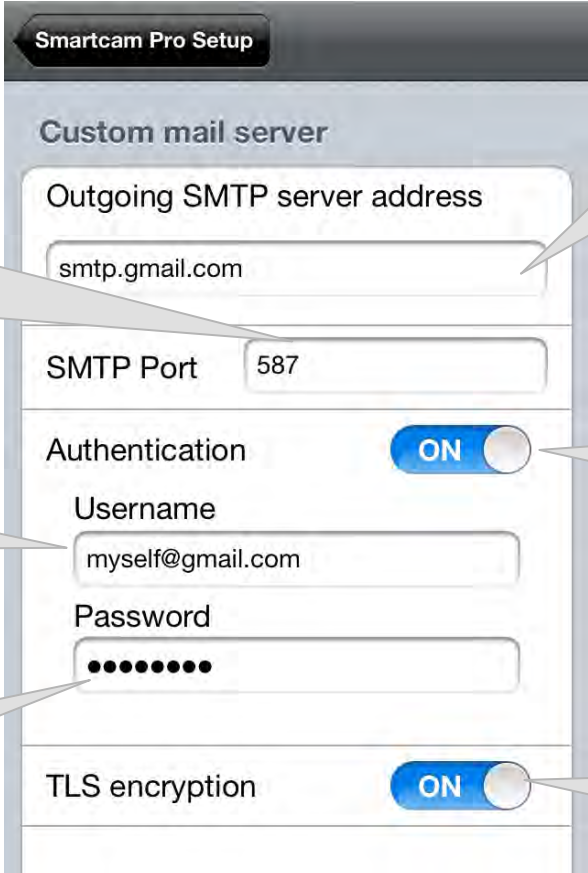

**Smartcam Pro Setup**

**Custom mail server**

Outgoing SMTP server address  
smtp.gmail.com

SMTP Port 587

Authentication  ON

Username  
myself@gmail.com

Password  
••••••••

TLS encryption  ON

Specifiez ici le port de votre serveur de messagerie sortant .  
L' exemple montre ici le numéro de port du service de messagerie Gmail.

Specifiez ici l' adresse de votre serveur de messagerie SMTP.  
L' exemple montre ici l' adresse du serveur de messagerie Gmail.

Si votre serveur de messagerie nécessite une authentification, placer le sur ON.

Votre nom d' utilisateur pour accéder au compte du serveur de messagerie.

Votre mot de passe pour accéder au compte du serveur de messagerie.

Si votre serveur de messagerie nécessite un cryptage TLS, placer le sur ON.



# Paramètres

## Alertes Twitter – Conservées dans Camera roll

**Note:**  
Dans le cas où vous choisissez de joindre des photos à vos tweets, tenez compte de qui va recevoir vos alertes Twitter et à quelle fréquence.

Joindre une photo ON/OFF. Lorsque la sélection est sur ON, la photo prise lors de l'alerte sera jointe au Tweet.

Choisissez lequel de vos comptes Twitter twittera l'alerte.




Activer/Désactiver les alertes Twitter. Lorsqu'elles sont Actives, les alertes seront envoyées par Twitter.

Inclure l'URL du flux vidéo de la caméra dans le tweet.

Activer/Désactiver "Conserver dans le Camera roll". Lorsqu'il est sur ON, les alertes photos seront automatiquement conservées dans le Camera Roll de votre appareil.

## Comptes Twitter

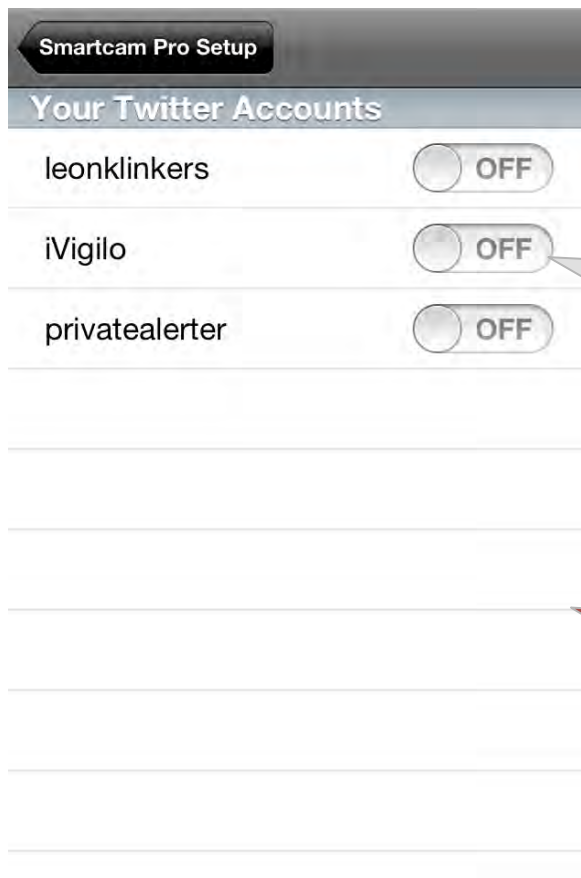


Activer/Désactiver chaque compte depuis lequel vous souhaitez tweeter les alertes. Les comptes Twitter sont configurés dans la section Réglages de votre appareil.

**Note:**  
Dans le cas où vous choisissez de joindre des photos à vos tweets, tenez compte de qui va recevoir vos alertes Twitter et à quelle fréquence.



## Paramètres des alertes – Intervalle de temps entre les alertes

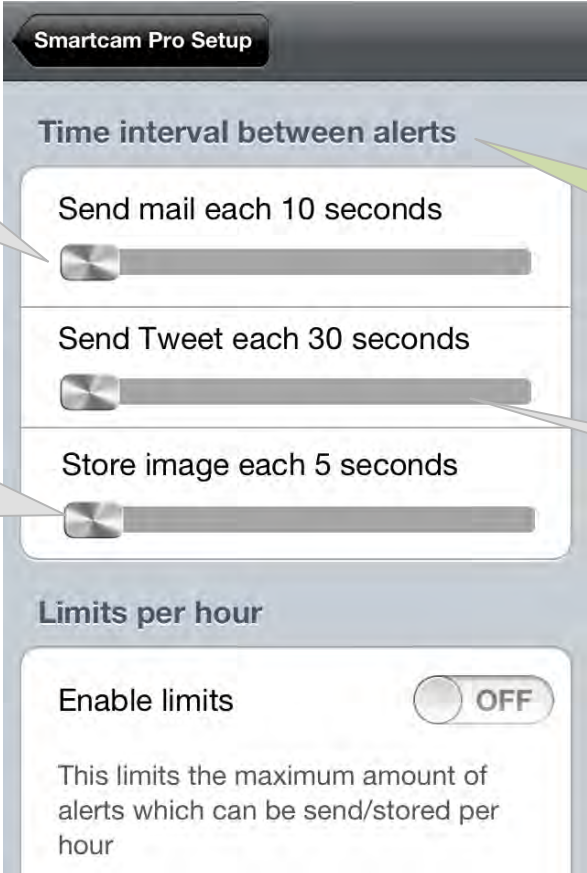

**Smartcam Pro Setup**

**Time interval between alerts**

- Send mail each 10 seconds
- Send Tweet each 30 seconds
- Store image each 5 seconds

**Limits per hour**

Enable limits  OFF

This limits the maximum amount of alerts which can be send/stored per hour

Curseur permettant de choisir après combien de secondes une nouvelle alerte Email sera envoyée lors d'un mouvement.


Dans ce menu vous pourrez choisir à quelle fréquence vous recevrez les différentes alertes.

Curseur permettant de choisir après combien de secondes une nouvelle alerte photo sera conservée lors d'un mouvement.

Curseur permettant de choisir après combien de secondes une nouvelle alerte Tweet sera envoyée lors d'un mouvement.

# Paramètres – Mouvements

## Paramètres des alertes – Limites par heure

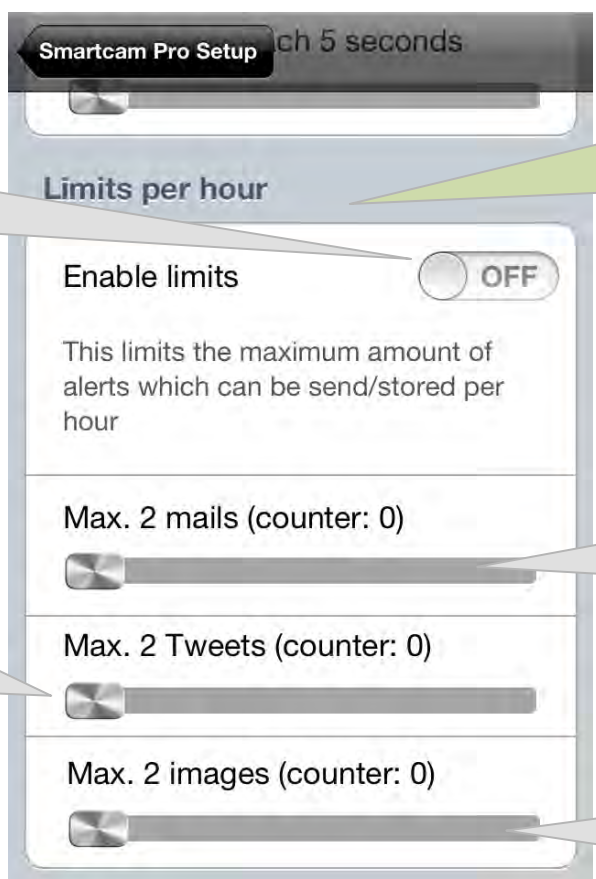

Activer/Désactiver les limites par heure. Lorsqu'il est sur ON, le total d'alertes par heures sera limité.

Dans ce menu vous pouvez choisir si vous souhaitez imposer des limites par heure aux alertes envoyées ou conservées.

Enable limits  OFF

This limits the maximum amount of alerts which can be send/stored per hour

Max. 2 mails (counter: 0)

Curseur permettant de choisir le nombre maximum d'emails qui seront envoyés par heure.

Max. 2 Tweets (counter: 0)


Curseur permettant de choisir le nombre maximum de Tweets qui seront envoyés par heure.

Max. 2 images (counter: 0)

Curseur permettant de choisir le nombre maximum d'images qui seront envoyées par heure.

# Paramètres – Caméra

## *Paramètres de la caméra*



**Smartcam Pro Setup**

**Camera**

Resolution **High** **Low**

Flash  OFF

Screenblank  OFF

Screenblank after 60 seconds

Chosissez la résolution pour le signal d'enregistrement. Sur les appareils plus anciens, il est recommandé d'utiliser le réglage "Low".


Activer/Désactiver la veille de l'écran. Si elle est Activée, l'écran de votre appareil passera en veille après le nombre de secondes choisies.

Activer/Désactiver le flash. Lorsque le flash de l'appareil est activé, il peut être utilisé pour augmenter la luminosité.

Curseur pour sélectionner le nombre de secondes après lequel l'écran de l'appareil sera mis en veille.

# Paramètres – Webcam

## Page web administrateur

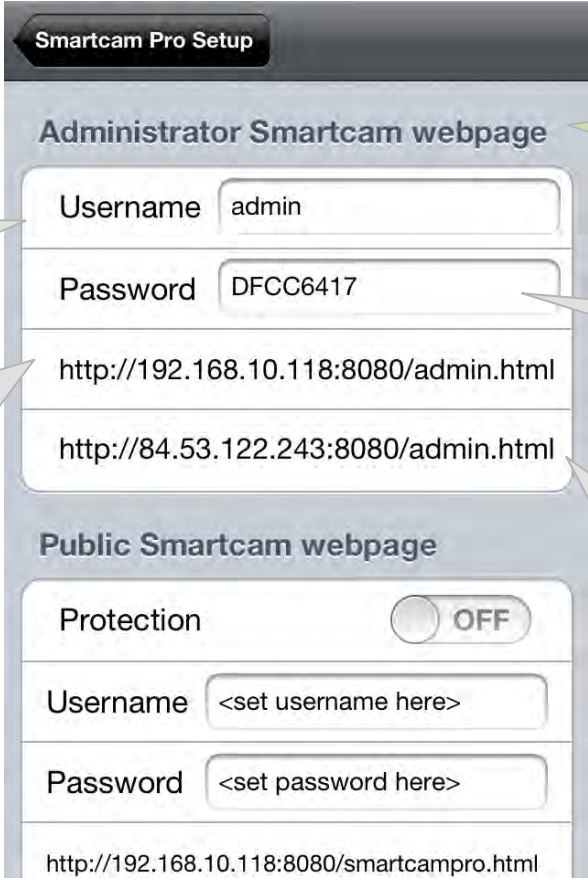

**Smartcam Pro Setup**

**Administrator Smartcam webpage**

Username

Password

**Public Smartcam webpage**

Protection  OFF

Username

Password

Chosissez le nom d'utilisateur du site web administrateur.

Adresse Locale du réseau à laquelle le site web administrateur sera hébergé. Entrer cette adresse dans n'importe quel navigateur et vous pourrez visionner le flux vidéo en direct et pourrez contrôler à distance certaines fonctions de Smartcam Pro.


Dans ce menu vous pouvez régler les détails de la Page Web Administrateur de Smartcam Pro.

Chosissez le mot de passe du site web administrateur.

Adresse Externe (Internet) à laquelle le site web administrateur sera hébergé. Entrer cette adresse dans n'importe quel navigateur et vous pourrez visionner le flux vidéo en direct et pourrez contrôler à distance certaines fonctions de Smartcam Pro.

# Paramètres – Webcam

## Page web publique



**Smartcam Pro Setup**  
http://192.168.10.118:8080/admin.html  
http://84.53.122.243:8080/admin.html

### Public Smartcam webpage

Protection  OFF

Username

Password

http://192.168.10.118:8080/smartcampro.html  
http://84.53.122.243:8080/smartcampro.html

### Router & Web

Port

Activer/Désactiver la protection. Lorsque celle-ci est activée, le site web public vous demandera votre nom d'utilisateur et mot de passe.

Entrez votre nom d'utilisateur pour le site web public.

Adresse Locale du réseau à laquelle la page web publique sera hébergée. Entrez cette adresse dans n'importe quel navigateur et vous pourrez visionner le flux vidéo.

Dans ce menu vous réglez les détails de la page web publique de Smartcam Pro.

Entrez votre mot de passe pour le site web public.


Adresse Externe (Internet) à laquelle la page web publique sera hébergée. Entrez cette adresse dans n'importe quel navigateur et vous pourrez visionner le flux vidéo.

# Paramètres – Webcam

## Routeur & Web

Ce champ affiche le numéro du port auquel Smartcam Pro peut être atteint. Il peut être configuré manuellement ou sera automatiquement attribué par le système de reconnaissance des transferts de ports intégré.

Les informations de status en fonction du transfert de port peuvent être trouvées ici.

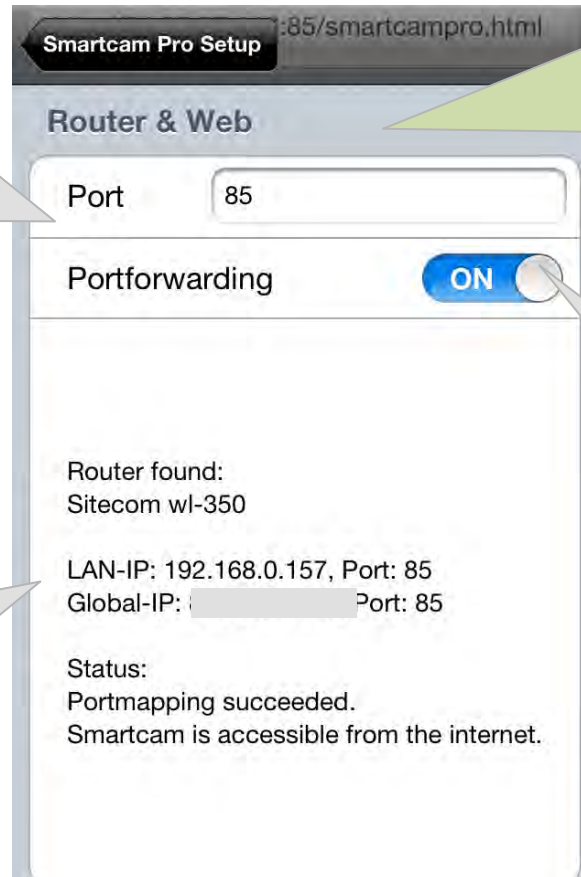

Dans ce menu, vous pourrez régler les ports de transmission de Smartcam Pro.

Afin d'accéder au flux vidéo depuis internet, cette fonction doit être activée. Vous devez également posséder un réseau avec un routeur permettant le transfert de ports.

**ACTIVER/DESACTIVER** le transfert de ports. Lorsqu'il est sur ON, Smartcam Pro essaiera d'identifier un routeur sur le réseau et de définir le port depuis lequel Smartcam Pro peut être atteint via internet. Cette fonction est possible sur la plupart des modems récents.