




Manuale Utente V 1.0

Menù Principale

Controlli Pannello Superiore

Attiva/Disattiva le notifiche. Se il pulsante è ROSSO le notifiche sono state attivate. Se è ROSSO e LAMPEGGIA il rilevamento inizierà a breve.

Attiva/Disattiva la funzione per il rilevamento dei movimenti. Quando è attivata, iVigilo Smartcam Pro ricerca movimenti nel segnale della videocamera.

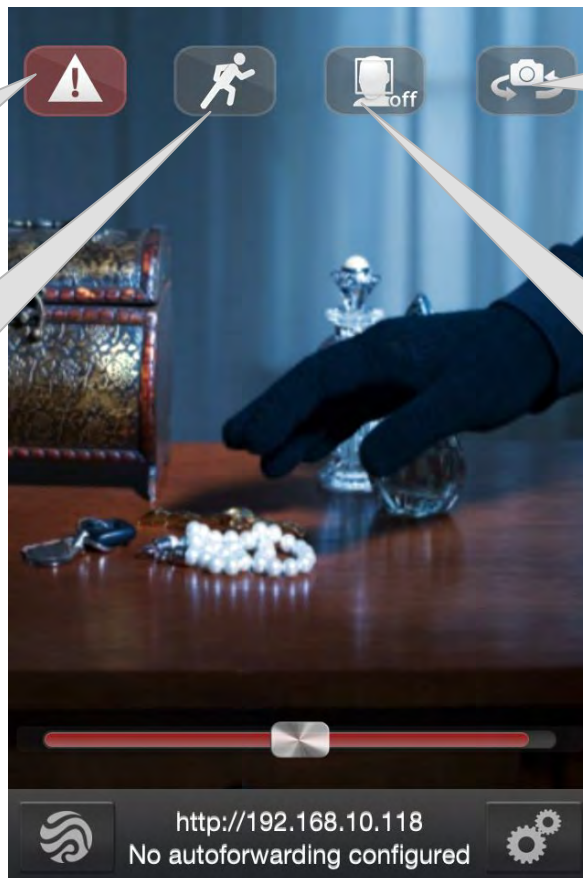


Seleziona la fotocamera anteriore o posteriore del dispositivo

Attiva/Disattiva la funzione per il rilevamento dei volti. Quando è attivata, iVigilo SmartCAM Pro ricerca volti nel segnale della videocamera.

Menù Principale

Controlli Pannello Inferiore

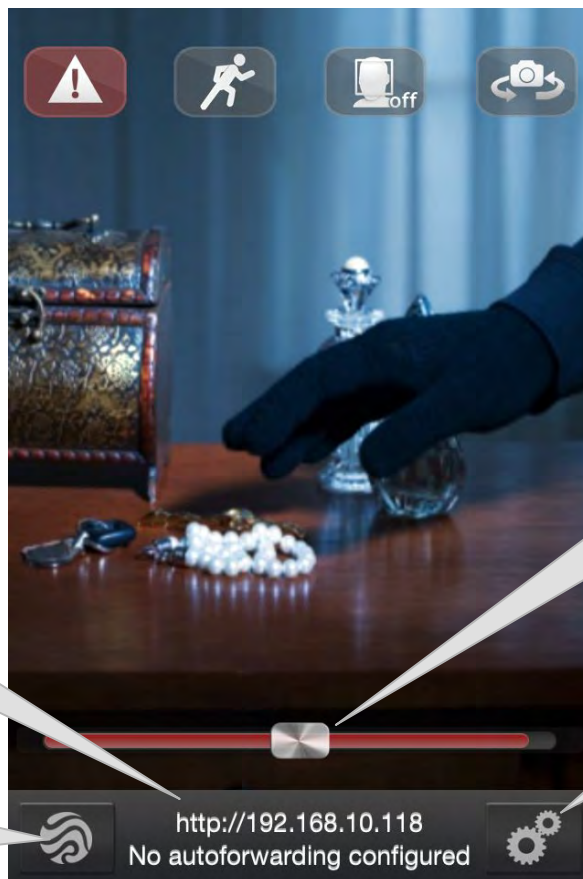

URL per accedere al segnale della videocamera in tempo reale. La riga superiore mostra l'indirizzo della rete locale. La riga inferiore mostra l'indirizzo esterno (Internet) se il router supporta il re indirizzamento delle porte.


Apri il Menu Glimpse di iVigilo per accedere a supporto, recensioni e notizie iVigilo.

Pulsante scorrevole per impostare la soglia di allarme. Quando l'indicatore rosso supera il livello di sensibilità impostato, viene inviata una notifica.

Pulsante per accedere al menu Impostazioni, dove è possibile configurare tutte le funzionalità di iVigilo Smartcam Pro.

Impostazioni

Avvio rilevamento movimenti

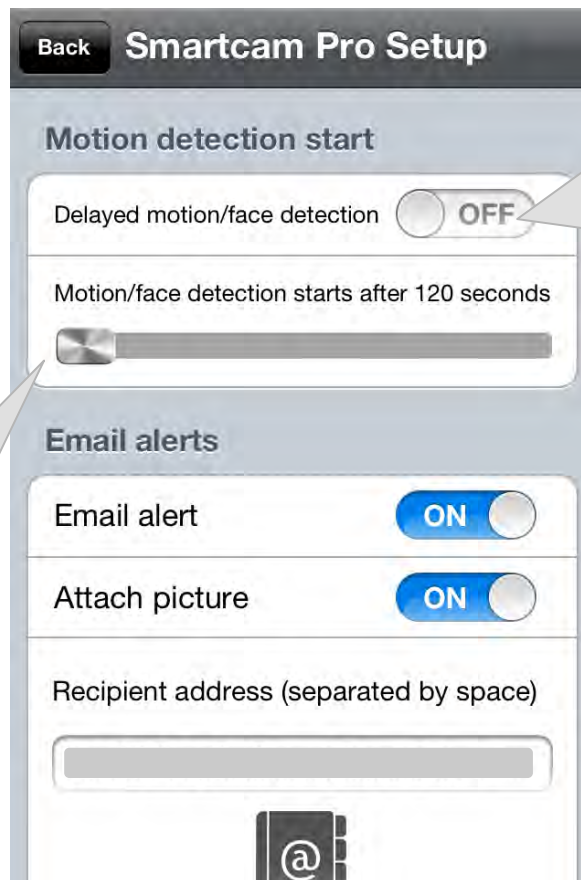

Pulsante scorrevole per impostare il numero di secondi dopo i quali iVigilo Smartcam Pro inizierà il rilevamento, una volta premuto il tasto di Allarme nel menù principale. Durante questa fase, il pulsante Allarme lampeggia di colore rosso.

Attiva/Disattiva la funzione di rilevamento ritardato dei movimenti/volti. Se attivata, iVigilo Smartcam Pro inizia il rilevamento solo dopo il numero di secondi specificati dall'utente. Durante questa fase, il pulsante Allarme nel menù principale lampeggia di colore rosso.

Impostazioni

Notifiche via Email



Attiva/Disattiva la funzione per allegare le immagini. Se attivata, l'immagine che scaturisce l'allarme viene allegata al messaggio Email.

Attiva/Disattiva le notifiche. Se la funzione è attivata, le notifiche saranno inviate tramite Email.


Qui è possibile specificare gli indirizzi Email dei recipienti. Per inserire più recipienti, lasciare uno spazio bianco tra i vari indirizzi.

Seleziona gli indirizzi Email dalla rubrica dell'iPhone. Tutti i contatti saranno visualizzati. Sono selezionabili solo i contatti che hanno un valido indirizzo Email.

Entra nel sottomenù Impostazioni Email Avanzate per specificare il server, etc.

Impostazioni – Notifiche via Email

Impostazioni avanzate

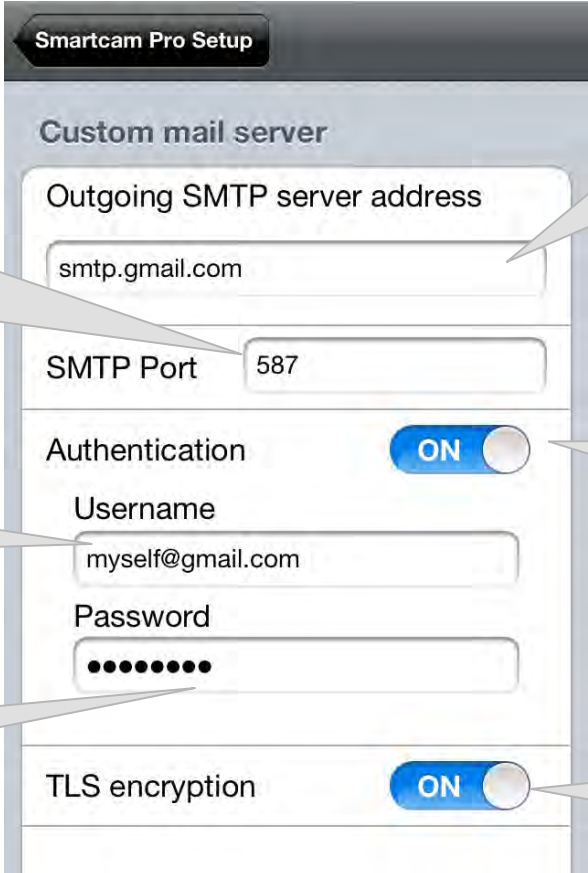

Smartcam Pro Setup

Custom mail server

Outgoing SMTP server address
smtp.gmail.com

SMTP Port 587

Authentication ON

Username
myself@gmail.com

Password
••••••••

TLS encryption ON

Specificare la porta per la posta in uscita del vostro server. L'esempio mostra il numero di porta del server di posta Gmail.

Specificare l'indirizzo per la posta in uscita del vostro server. L'esempio mostra l'indirizzo del server di posta Gmail.

Il nome utente per accedere al tuo account di posta.

La password per accedere al tuo account di posta.

Attiva questa opzione, se il tuo server di posta richiede l'autorizzazione.

Attiva questa opzione, se il tuo server di posta richiede la crittografia TLS.

Impostazioni

Notifiche via Twitter – Salva nel rullino

Nota bene:
Se decidi di allegare le immagini ai tuoi Tweets, controlla chi riceverà le notifiche e con quale frequenza.

Attiva/Disattiva la funzione per allegare le immagini. Se attivata, l'immagine che scaturisce l'allarme viene allegata al Tweet.

Seleziona gli account Twitter che twitteranno le notifiche.



Attiva/Disattiva le notifiche. Se la funzione è attiva, le notifiche sono inviate tramite Twitter.

Includere l'URL del segnale della videocamera nei Tweet.

Attiva/Disattiva la funzione "Salva cameraroll". Se attivata, le immagini sono automaticamente salvate nel rullino della fotocamera del vostro dispositivo.

Impostazioni – Notifiche via Twitter

Twitter accounts




Abilita/Disabilita ogni singolo account che twitterà le notifiche. Gli account si trovano nelle Impostazioni del tuo dispositivo.

Nota bene:
Se decidi di allegare le immagini ai tuoi Tweets, controlla chi riceverà le notifiche e con quale frequenza

Impostazioni – Serie di movimenti

Impostazione notifiche – Intervallo di tempo tra notifiche

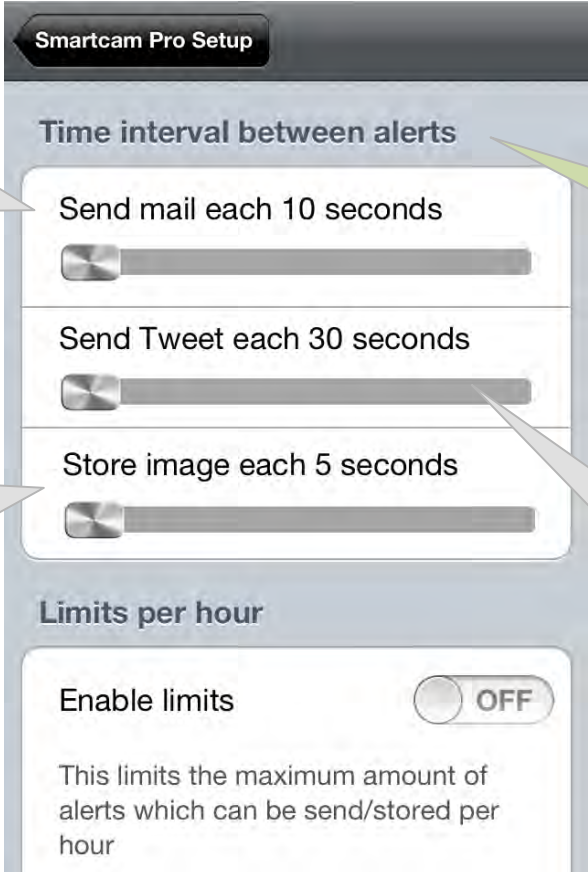

Tasto scorrevole per specificare dopo quanti secondi sarà inviata una nuova notifica Email durante il rilevamento di una serie di movimenti.


In questo menù puoi impostare la frequenza per la ricezione delle diverse notifiche.

Tasto scorrevole per specificare dopo quanti secondi sarà salvata una nuova immagine allarme durante il rilevamento di una serie di movimenti

Tasto scorrevole per specificare dopo quanti secondi sarà inviata una nuova notifica via Twitter durante il rilevamento di una serie di movimenti

Impostazioni – Serie di movimenti

Impostazione notifiche – Limite per ora



Attiva/Disattiva il limite di notifiche inviate in un'ora. Se la funzione è attivata, il numero delle notifiche sarà limitato in base alle impostazioni.

In questo menù puoi specificare il numero massimo di notifiche da inviare e immagini da salvare nell'arco di un'ora.

Tasto scorrevole per impostare il numero massimo di notifiche Email in un'ora.

Tasto scorrevole per impostare il numero massimo di notifiche via Twitter in un'ora.

Tasto scorrevole per impostare il numero massimo di immagini da salvare in un'ora.

Scegli la risoluzione per la trasmissione del segnale. Sui vecchi dispositivi si consiglia di utilizzare l'impostazione "Bassa".

Attiva/Disattiva la funzione 'screenblank'. Quando è attivata, lo schermo del dispositivo si oscura dopo il numero di secondi specificati.




Attiva/Disattiva il Flash. Quando l'opzione è attivata, il flash può essere utilizzato per fornire ulteriore luce.

Tasto scorrevole per specificare dopo quanti secondi lo schermo del dispositivo si oscurerà.

Impostazioni – Webcam

Pagina di Amministrazione

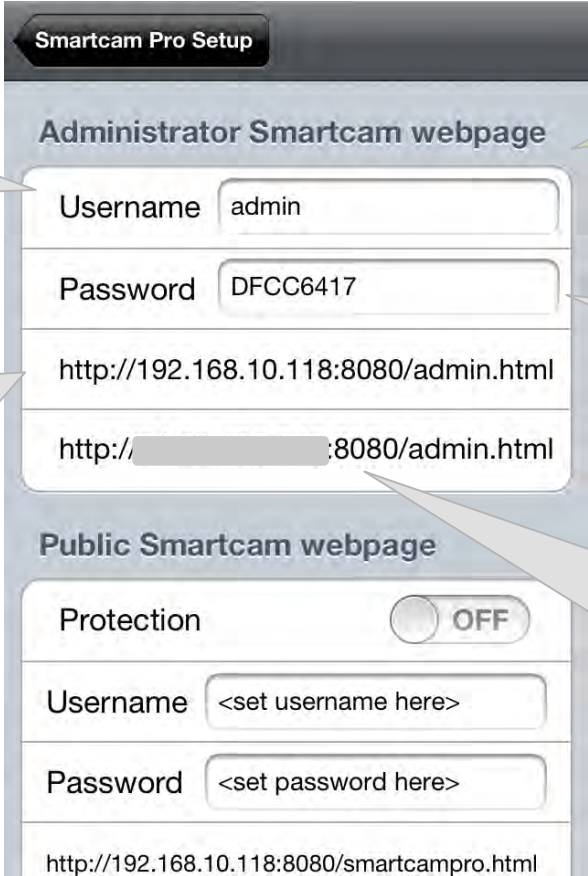

Smartcam Pro Setup

Administrator Smartcam webpage

Username

Password

Public Smartcam webpage

Protection OFF

Username

Password

Indicare il nome utente dell'amministratore.

Indirizzo di rete locale della Pagina di Amministrazione. Immettere questo indirizzo in qualsiasi browser per visualizzare lo streaming in tempo reale e per controllare in remoto le funzionalità di Smartcam Pro.


In questo menù è possibile impostare i dati per la Pagina di Amministrazione di Smartcam Pro.

Indicare la password dell'amministratore.

Indirizzo esterno (Internet) per accedere alla Pagina di Amministrazione. Immettere questo indirizzo in qualsiasi browser per visualizzare lo streaming in tempo reale e controllare in remoto le funzionalità di Smartcam Pro.

Impostazioni – Webcam

Pagina Web Pubblica

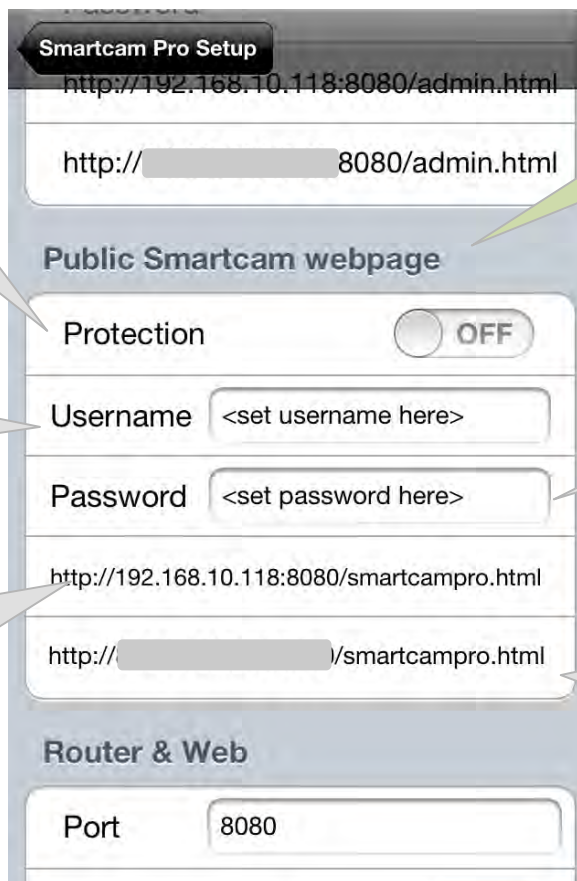

Smartcam Pro Setup
http://192.168.10.118:8080/admin.html

http://[redacted]:8080/admin.html

Public Smartcam webpage

Protection OFF

Username

Password

http://192.168.10.118:8080/smartcampro.html

http://[redacted]/smartcampro.html

Router & Web

Port

Attiva/Disattiva la protezione della pagina. Se attivata, nome utente e password saranno richiesti.

In questo menù è possibile impostare i dati per la pagina Pubblica di Smartcam Pro

Indicare il nome utente per accedere alla pagina Pubblica.


Indicare la password per accedere alla pagina Pubblica.

Indirizzo di rete locale della pagina Pubblica. Immettere questo indirizzo in qualsiasi browser per visualizzare lo streaming in tempo reale.

Indirizzo esterno (Internet) per accedere alla pagina Pubblica. Immettere questo indirizzo in qualsiasi browser per visualizzare lo streaming in tempo reale.

Questo campo specifica il numero di porta per SmartCAM Pro. Può essere impostato manualmente o fornito automaticamente dalle routine integrate di reindirizzamento delle porte.

Qui trovi le informazioni di stato relative al reindirizzamento delle porte.

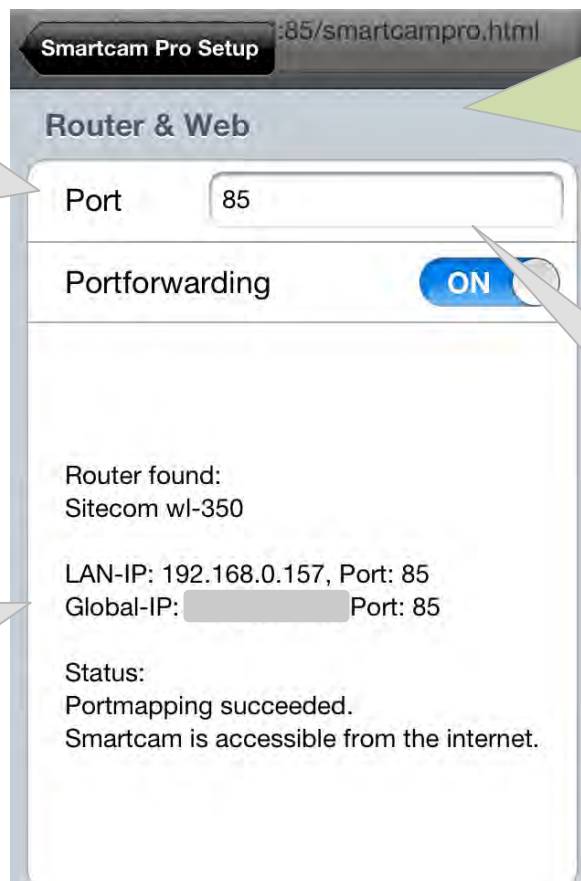

The screenshot shows the 'Smartcam Pro Setup' web interface. At the top, the browser address bar shows ':85/smartcampro.html'. The main heading is 'Router & Web'. Below this, there is a 'Port' field with the value '85'. Underneath is a 'Portforwarding' section with a blue 'ON' toggle switch. Further down, the status information is displayed: 'Router found: Sitecom wl-350', 'LAN-IP: 192.168.0.157, Port: 85', and 'Global-IP: [redacted] Port: 85'. At the bottom, the status reads: 'Status: Portmapping succeeded. Smartcam is accessible from the internet.'

In questo menù puoi impostare il reindirizzamento delle porte per Smartcam Pro.

Per accedere allo streaming in tempo reale da Internet, questa opzione deve essere attivata. Inoltre è necessario utilizzare una rete che supporti il reindirizzamento delle porte.

Attiva/Disattiva la funzione di reindirizzamento delle porte. Se attivata, Smartcam Pro proverà ad identificare un router nelle rete e a stabilire la porta per accedere a Smartcam Pro da Internet. Funziona per la maggior parte dei router più recenti.